



蛍光灯キッチンライト (壁面／棚下取付兼用・対面キッチン対応型)

ご使用になれる前に必ずお読み下さい

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのしかたなどで使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：この器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。

一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

仕様

品名	適合ランプ	電圧	周波数	入力電流	消費電力
BF-2129	直管蛍光ランプ (FL20SS) 20W×1灯	AC 100V	50/60Hz共通	0.30A	18W



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性、および物的損害の発生が想定される内容を示します。

警告



屋外や浴室等の水や湿気の多いところでは使用しないでください。火災、感電の原因になります。



腐食性ガス・粉じんの影響を受ける場所、または振動の多い場所では使用しないでください。損傷、過熱、火災、感電、落下の原因になります。



器具取付に方向性がある場合、本体表示および取扱説明書にしたがって正しく固定してください。指定以外の取り付けをおこなうと火災、感電、けがの原因になります。



布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因になります。



器具を改造しないでください。火災、感電の原因になります。



器具の隙間や放熱穴に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災、感電の原因になります。



お手入れの際は水洗いしたり、スプレー式洗剤などを直接かけたりしないでください。火災、感電の原因になります。



カバー、グローブ等の部品をはずし再度取り付ける場合は、取扱説明書にしたがって確実にしておこなってください。不完全に取り付けると落下し、火災、けがの原因になります。



ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。電源を切らないと、感電の原因になります。



ランプ交換の際には、本体表示および取扱説明書にしたがって指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると火災の原因になります。



万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因になります。

注意



表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因になることがあります。



点灯中または消灯直後はランプおよび器具が高温になっておりますので、さわらないでください。やけどの原因となります。



ストーブなど温度の高くなるものを器具の真下に置かないでください。火災、故障の原因になります。



電源工事は必ず工事店・電器店（有資格者）に依頼してください。一般の方の電源工事は禁止されています。



ランプはガラス製品ですので落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。けがの原因になります。



明るく安全に使用していただくために定期的に清掃・点検をおこなってください。不具合がありましたらそのまま使用しないで工事店・電器店に修理を依頼してください。



ランプがソケットに確実に取り付けられているか確認してください。



取付面の温度は90℃を超えないように設計されていますが、空気流通が悪いとランプ熱による空気対流で周囲のほこりが取付面に付着し変色させることがあります。

●各部の名称


(説明図は、一部を省略抽象化した図です。)

(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。)

スイッチ付

コンセント付

容量：1200wまで

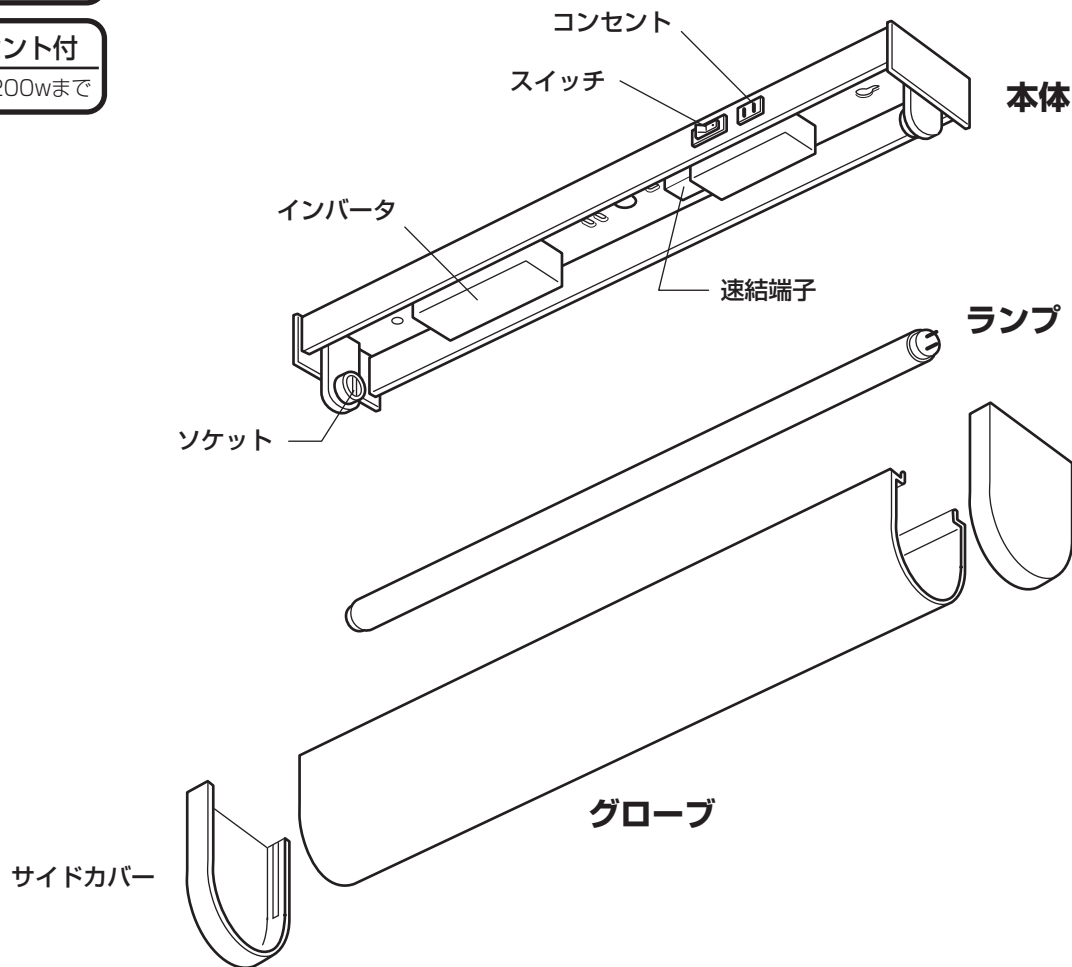

■付属品

木ねじ×2



●取り付け場所の確認



警告



下記のような場所には取り付けられません。
落下によるけがの原因となります。



押すと簡単にたわむ
(補強のない)
天井または壁

■必ず補強してください。

ねじ止めする箇所には取付面の裏側から補強材をあてて必ず補強してください。



●保守・点検・その他の留意点

○この器具は室内用です。周囲温度5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。

○器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

*汚れがひどい場合は、水または薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

*木材、紙、布などは水拭きせずに、柔らかい布またははたきで、こまめにほこりを落としてください。

【ご注意】

*スプレー式洗剤などを直接器具にかけると火災の原因になります。必ず布に含ませてご使用ください。

*シンナー・ベンジン等のご使用はお避けください。器具が変色・変形する場合があります。

○ほこりはこまめにおとりください。

○揮発性物質および殺虫剤等を器具にかけないでください。

○ランプが点灯しない場合、以下のような事が考えられます。

*電源が入っていない。→壁スイッチ、その他、器具についているスイッチを再度確認してください。

*ソケットにランプが正しく接続されていない。→ソケット、ランプの接続部分を再度確認してください。

*ランプの寿命。→ランプを交換してください。

○ランプの端部が黒くなっていないかご確認ください。黒い場合は寿命ですので交換してください。

○ランプの寿命末期には、一旦点灯したランプが消

灯することがありますが、故障ではありません。
【ご注意】電源を入れ直すと一時的に点灯しますが、すぐに消灯してしまいます。このような場合はランプを交換することで正常に点灯します。

○点滅を頻繁に繰り返す場所で使用された場合、ランプ寿命が短くなる場合があります。

○冬場など周囲温度が低い場合、明るくなるまでに時間がかかったり、点灯直後にチラツキが発生することがありますが、異常ではありません。

○ライトコントロール(調光器)のついてる回路では使用できません。

○器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビ等のご使用する場合は、音響、映像機器に影響を与えることがあります。特に器具の近くでのラジオの使用はお避けください。雑音が入る場合があります。

○明るく安全に使用していただくために、本体表示または取扱説明書にしたがって定期的(6カ月ごと)に点検をおこなってください。

○長期間ご使用にならない場合は次のような保管環境をお守りください。

*直射日光を避けて0～35℃の温度範囲で保管してください。

*ほこりの多い場所での保管は避けてください。

*35～85%の湿度範囲で保管してください。

●取り付け方




警告

器具の取り付けは重量に耐えるところに確実にしておこなってください。
取り付けに不備があると落下し、感電、けがの原因となります。

1 本体を取り付けてください。


電源穴に電源線を通し、付属の木ねじで取り付けてください。

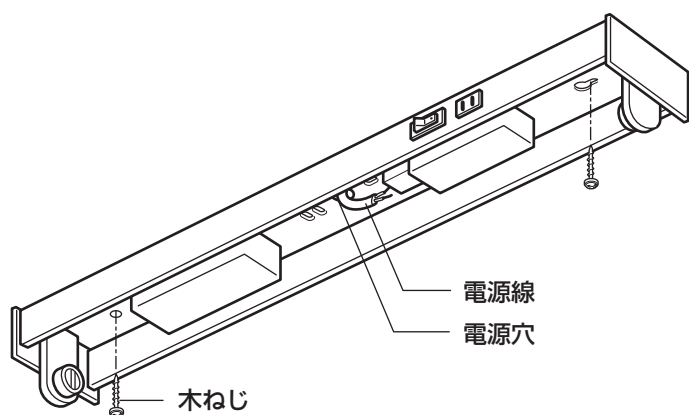


警告

本体が確実に取り付けられていないと落下によるけがの原因となります。

2 電源線を接続してください。

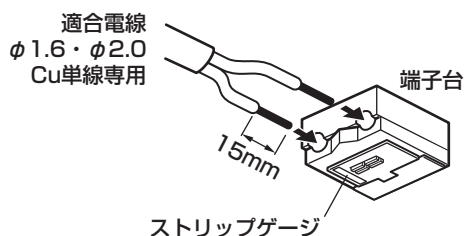


【解除方法】 マイナスドライバー等で解除ボタンを押して電源線を引いてください。

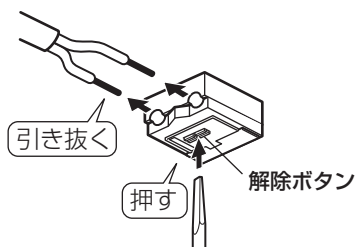


警告 火災・感電のおそれあり
ポリエチレン系絶縁体を使用したEM
(エコマテリアル) ケーブルをご使用
される場合には...

紫外線による劣化を防ぐため、絶縁体露出部
を黒テープなどで保護してください。

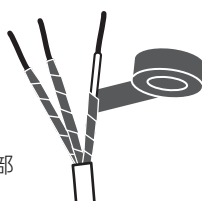

3 ランプを取り付けてください。

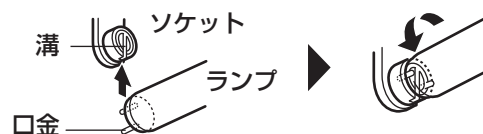


ランプの口金をソケットの溝にスライドさせ、90°に
ひねって固定してください。

【ランプのはずしかた】


ランプを90° まわし、ソケットの溝からはずしてください。

4 グローブを取り付けてください。

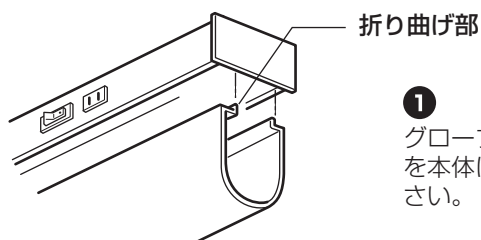

1


グローブ端の折り曲げ部
を本体に差し込んでくだ
さい。

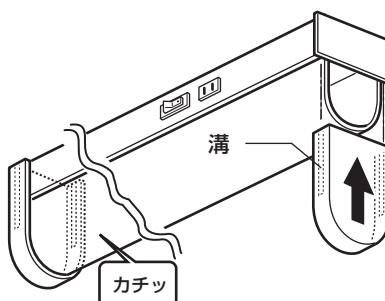

2


サイドカバーをグローブ
の上から本体に取り付け
てください。

本体に、サイドカバー内
側の溝をスライドさせ、
カチッと音がして止まる
まで確実に差し込みます。

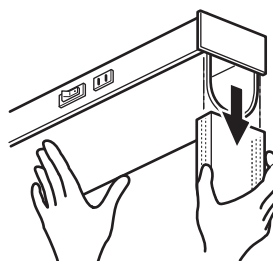

●取り外すときには、必ず
グローブを押さえなが
ら外してください。

4 スイッチを入れてください。



保証とアフターサービスについて

保証について

保証の内容は下記のとおりとさせていただきます。

保証期間

この照明器具の保証期間は、商品お買いあげ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器は3年間です。安定器は磁気回路式安定器（銅鉄安定器）と電子式安定器（インバータバラスト）を対象とします。ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外とさせていただきます。

※保証の例外

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合は、上記の半分の期間とします。

保証内容

取扱説明書、本体貼り付けラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

1. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
2. お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
3. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
4. 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
5. 施工上の不備に起因する故障や不具合
6. 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷
7. 日本国内以外での使用による故障及び損傷

⚠ 安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8年から10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は、周囲温度30℃、一日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C-8105-1による）
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 一年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検をしてください。※（注）
- 点検せずに長い間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

※（注）「安全チェックシート」は、弊社ホームページ [\[http://www.yamada-shomei.co.jp\]](http://www.yamada-shomei.co.jp) に紹介しております。

■破棄する際には

交換したランプ（電球）を捨てるときや照明器具を破棄する場合には、お住まいの自治体で定められた方法（分別収集、粗大ゴミ扱いなど）で処分して下さい。

アフターサービスについて

修理を依頼される時

1.保証期間中は

万一故障がおきた場合はお買い上げ日を特定できるものを添えて、お買い上げの販売店又は弊社サービス受付窓口までお申し出ください。

2.保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店又は、弊社サービス受付窓口にご相談下さい。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

補修用性能部品の最低保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品で、セードなどの意匠部品は含みません。（補修性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。）

アフターサービスについてご不明な点は

修理に関する相談並びにご不明な点は、お買い上げ販売店又は、弊社サービス受付窓口までお問い合わせ下さい。

定休日 / 土曜日・日曜日・祭日・夏期・年末年始

営業時間 / AM9:00～PM6:00

山田照明 業務センター サービス受付窓口

TEL 03 (3253) 4810

E-mail service @ yamada-shomei.co.jp

（サポートメールにつきましては、回答までに多少時間がかかる場合がございます。）

山田照明株式会社

（平成20年4月現在）

営業所住所は弊社事情により変更することがあります。もし最寄の営業所につながらない場合は、大変申し訳ございませんが本社までご連絡をお願いいたします。

本 社 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-8-11

東京ショールーム

TEL：03(3253)5161（水曜・夏季年末年始休館）

市販営業部

TEL：03(3253)4250

ハウジング営業部

TEL：03(3253)6440

コントラクト営業部

TEL：03(3255)5545

横浜支社 〒220-0005 横浜市西区南幸2-17-9

TEL：045(311)1731

仙台支社 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3-10-7

TEL：022(295)2691

大阪支社 〒550-0005 大阪市西区西本町1-15-6

TEL：06(6531)3251

福岡支社 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-3-6

TEL：092(414)8531

札幌営業所 〒062-0002 札幌市豊平区美園2条5-2-15

TEL：011(811)2215

北関東営業所 〒370-0073 高崎市緑町1-2-2

TEL：027(370)5150

名古屋営業所 〒461-0005 名古屋市東区東桜1-10-9

TEL：052(963)8411

<http://www.yamada-shomei.co.jp>